SAMSUNG

TELEVISORE-PDP
(PLASMA DISPLAY PANEL)

Istruzioni per l'uso

Prima di utilizzare l'unità,
leggere attentamente questo manuale e conservarlo
per eventuali consultazioni future.

Questa è una apparecchiatura digitale di Classe B.
Registra il tuo prodotto su
www.samsung.com/global/register

Istruzioni per l'utente

◆ **Effetto di memorizzazione dell'immagine sullo schermo**
Non visualizzare un'immagine fissa (p. es un videogioco oppure quando si attacca un PC a questo PDP) sul monitor al plasma per più di 2 ore poiché ciò può provocare un effetto di memorizzazione dell'immagine sullo schermo. Questa memorizzazione dell'immagine è nota anche come "bruciatura dello schermo". Per evitare questo effetto, ridurre il livello di luminosità e contrasto dello schermo quando si visualizza un'immagine fissa.

◆ **Altezza**
Il PDP funziona normalmente entro i 2000 m di altitudine. Non installarlo né utilizzarlo oltre questa altitudine poiché potrebbero verificarsi anomalie funzionali.

◆ **Calore sulla parte superiore del televisore PDP**
La parte superiore di questo prodotto può raggiungere temperature relativamente elevate dopo un lungo periodo d'uso, in quanto il calore generato dal pannello si disperde attraverso l'apertura praticata nella parte superiore. Tale riscaldamento deve essere considerato normale e non implica alcun difetto o malfunzionamento del prodotto. Tuttavia occorre evitare che i bambini tocchino la parte superiore del prodotto.

◆ **Il prodotto emette un crepitio.**
Il prodotto può emettere un crepitio quando si contrae o si espande per effetto di una variazione della temperatura o dell'umidità ambientale. Tale fenomeno deve essere considerato normale e non costituisce un difetto del prodotto.

◆ **Difetti delle celle**
Il pannello del PDP è costituito da un numero di pixel compreso tra 1.230.000 (definizione standard) e 3.150.000(alta definizione) ed è frutto di una sofisticata tecnologia. Tuttavia sullo schermo possono essere presenti alcuni pixel luminosi o scuri. La presenza di questi pixel non ha alcuna influenza sulle prestazioni del prodotto.

◆ **Non utilizzare il televisore a temperature inferiori a 5°C**

◆ **Un'immagine fissa visualizzata per un tempo eccessivo può danneggiare in modo permanente il pannello del PDP.**

Se si utilizza a lungo il televisore PDP con visualizzazione in formato 4:3, nella parte sinistra, destra e centrale dello schermo potrebbero restare visualizzate le tracce dei bordi. Tale fenomeno è provocato dalla differenza di emissione luminosa sullo schermo.
Un effetto simile può essere causato dalla riproduzione di un DVD o dall'uso di una consolle per videogiochi. I danni provocati dal suddetto fenomeno non sono coperti dalla garanzia.

◆ **Immagine residua sullo schermo.**
La visualizzazione di immagini fisse generate da videogiochi o da un PC per un periodo di tempo relativamente lungo può produrre immagini residue parziali. Per evitare questo problema, ridurre la 'luminosità' e il 'contrasto' mentre si visualizzano le immagini fisse.

◆ **Garanzia**
- La garanzia non copre i danni provocati dall'effetto di memorizzazione dell'immagine.
- I difetti dovuti alla “bruciatura dello schermo” non sono coperti dalla garanzia.

◆ **Installazione**
Contattare un centro assistenza autorizzato quando si installa l'unità in un luogo in cui sono presenti grandi quantità di polvere, temperature alte o basse, elevata umidità, sostanze chimiche o nel caso in cui il dispositivo sia in funzione continuativamente, come negli aeroporti, nelle stazioni ferroviarie ecc..
La mancata osservanza di questa precauzione può causare gravi danni all'unità.

Controllo dei componenti

Manuale dell'utente

Telecomando / Batterie AAA

Cavo di alimentazione

Schede di garanzia (1)/ Scheda di registrazione (1)

Guida di sicurezza

Venduto separatamente

Cavo S-VIDEO

Cavo antenna


Cavi componente (RCA)

Cavo PC

Cavo scart

Cavo PC Audio

Cavo DVI

Sommario

◆ **INFORMAZIONI GENERALI**
- Istruzioni per l'utente 2
- Controllo dei componenti 2
- Utilizzo del piedistallo 4
- Pannello di controllo (in base al modello) 4
- Pannello dei collegamenti (in base al modello) 5
- Visualizzazione del telecomando (in base al modello) 6
- Installazione delle batterie nel telecomando 6

◆ **FUNZIONAMENTO**
- Accensione e spegnimento del televisore 7
- Visualizzazione dei menu 7
- Fermo immagine corrente 7
- Funzioni Plug & Play 8
- Visualizzazione di una sorgente di segnale esterna 9
- Modifica dei nomi del dispositivo 9

◆ **CONTROLLO DEI CANALLI**
- Memorizzazione automatica dei canali 9
- Memorizzazione manuale dei canali 10
- Esclusione dei canali non desiderati 11
- Ordinamento dei canali memorizzati 11
- Denominazione dei canali 11

◆ **CONTROLLO DELL'IMMAGINE**
- Modifica dello standard dell'immagine 12
- Personalizzazione delle impostazioni dell'immagine 12
- Selezione delle dimensioni dell'immagine 13
- Digital NR 13
- Contrasto dinamico 13
- Visualizzazione in modalità PIP (disponibile in modalità PC) 14

◆ **CONTROLLO DELL'AUDIO**
- Funzioni audio 15

◆ **DESCRIZIONE DELLE FUNZIONI**
- Funzioni orario 16
- Lingua 17
- Pagina blu 17
- Melodia 17
- Dimostrazione 17
- Protezione bruciatura schermo 18

◆ **MONITOR PC**
- Impostazione del software del PC (solo Windows) 19
- Modalità Connessioni (PC) 19
- Impostazione del PC 20
- Funzione Teletext (in base al modello) 21

◆ **APPENDICE**
- Installazione dello schermo sul supporto a parete 22
- Risoluzione dei problemi 23

Simboli

Premere

Importante

Nota

Utilizzo del piedistallo

➢ Il PDP deve essere trasportato da due o più persone. Non appoggiare mai lo schermo PDP sul pavimento perché potrebbe danneggiarsi.
Riporre sempre lo schermo PDP in posizione diritta.

➢ Tirare il supporto piegato nella direzione indicata dalla freccia.

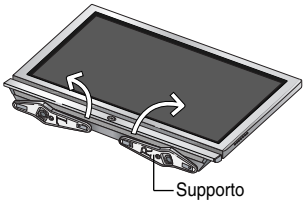

Pannello di controllo (in base al modello)

➢ La configurazione effettiva dello schermo del televisore può variare a seconda del modello.

Pannello frontale (o laterale)

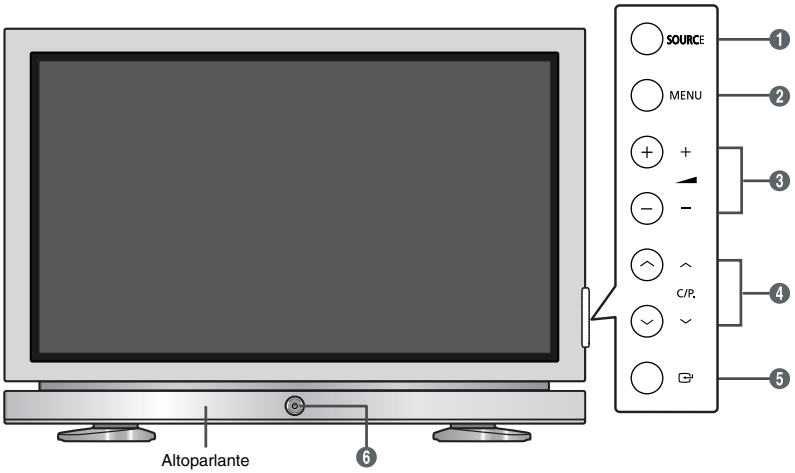

❶ **SOURCE**
Visualizza il menu di tutte le sorgenti d'ingresso disponibili (TV, Est.1, Est.2, AV, S-Video, Comp., PC, DVI).

❷ **MENU**
Premere per visualizzare il menu a video con le funzioni del televisore.

❸ **– +**
Premere per aumentare o diminuire il volume. Nel menu a video, utilizzare i tasti **– +** così come si usano i tasti ◄ e ► del telecomando.

❹ **C/P.**
Premere per cambiare canale. Nel menu a video, utilizzare i tasti **C/P.** così come si usano i tasti ▲ e ▼ del telecomando.

❺ **(ENTER)**
Premere per confermare la selezione.

❻ **Tasto (POWER)**
Premere per accendere e spegnere il PDP.

Indicatore di alimentazione
- Spegnimento: Rosso
- Accensione: Off

Sensore telecomando
Puntare il telecomando in direzione di questo punto sul televisore.

Pannello dei collegamenti (in base al modello)

➢ La configurazione effettiva dello schermo del televisore può variare a seconda del modello.

Pannello posteriore

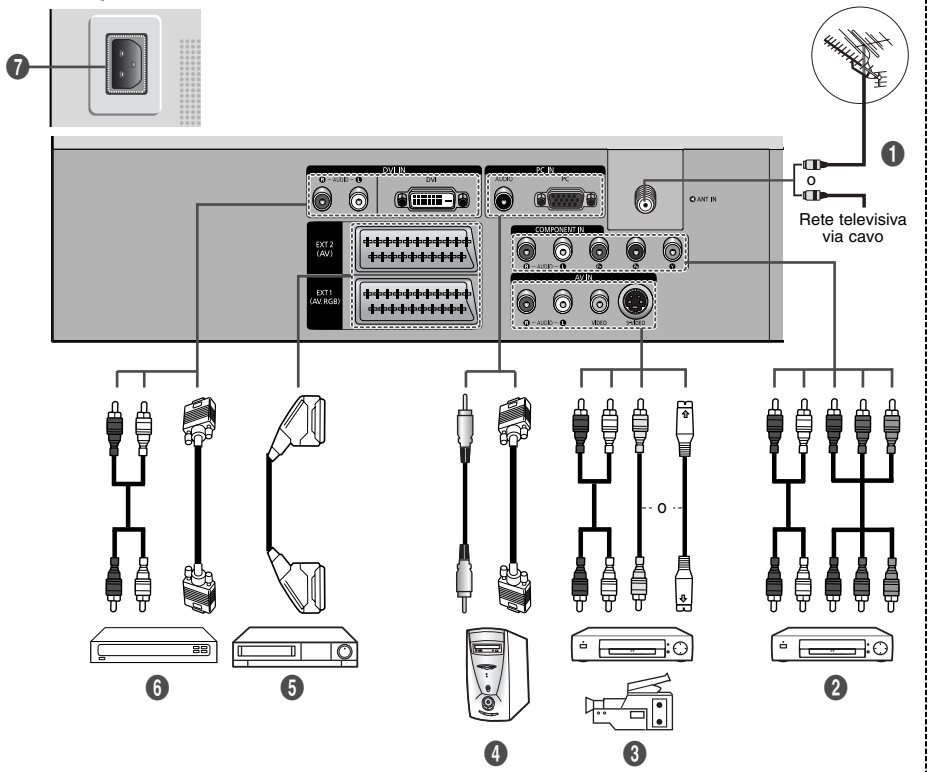

☛ Quando si collega un sistema audio o video al proprio dispositivo, assicurarsi che tutti gli elementi siano spenti.
☛ Quando si collega un dispositivo esterno, far corrispondere il colore del terminale di collegamento a quello del cavo.

❶ **Collegamento a un'antenna aerea o a una rete televisiva via cavo**

❷ **Collegamento dei componenti (DTV/DVD)**
- Collegare i cavi video component al connettore del componente ("PR", "PB", "Y") sulla parte posteriore dell'apparecchiatura e gli altri terminali ai connettori di uscita video component corrispondenti del DTV o DVD.
- Questo PDP visualizza l'immagine ottimale in modalità 720p.

❸ **Collegamenti di dispositivi A/V esterni**
- Collegare il cavo RCA o S-VIDEO a un dispositivo A/V esterno appropriato quale un videoregistratore, un DVD o una videocamera.
- Collegare i cavi audio RCA a "R - AUDIO - L" sul retro dell'apparecchiatura e gli altri terminali ai corrispondenti connet tori di uscita audio sul dispositivo A/V.

❹ **Collegamento PC**
- Collegare il cavo D- Sub a "PC (PC IN)" sul retro del dispositivo e l'altra estremità alla scheda video del computer.

❺ **Collegamento di un Set-Top Box, VCR o DVD**
- Collegare il cavo SCART VCR o DVD al connettore SCART del VCR o DVD.

❻ **Collegamento DVI**
- Collegare i jack di ingresso DVI AUDIO (L, R) sul televisore ai jack di uscita AUDIO sul Set-Top Box o DVD utilizzando un cavo audio.
- Il jack DVI IN non è compatibile con il PC.
- Questo PDP visualizza l'immagine ottimale in modalità 720p.

❼ **INGRESSO DI ALIMENTAZIONE**
- Collegare il cavo di alimentazione fornito in dotazione.

Visualizzazione del telecomando (in base al modello)

➢ La presenza di una luce artificiale intensa vicino al televisore può pregiudicare il funzionamento del telecomando.

1. Tasto di standby del televisore
2. Tasti numerici per selezionare direttamente i canali
3. Selezione dei canali memorizzati con una/due cifre
4. ⊕ Aumento del volume
   ⊖ Diminuzione del volume
5. Disattivazione temporanea dell'audio
7. Visualizza il menu a video principale.
8. Selezione degli effetti audio
9. Selezione della modalità audio
10. Premere per memorizzare automaticamente i canali TV/via cavo selezionati.
11. Consente di memorizzare ed eliminare i canali in memoria.
12. Fermo immagine
13. Seleziona direttamente la modalità TV
14. Canale precedente
15. ⌃ Canale successivo
    ⌄ Canale precedente
16. Selezione della sorgente disponibile
17. Consente di vedere le informazioni sull'emittente corrente
18. Esci dal menu a video.
19. Controlla il cursore nel menu
20. Selezione della dimensione dell'immagine
21. Selezione effetti immagine
22. On/Off PIP (Picture-In-Picture)
23. Spegnimento automatico
24. Seleziona direttamente la modalità PC

Funzioni Teletext
(Vedere pagina 21)

3. Mantieni Teletext
6. Schermo Teletext/visualizzazione contemporanea delle informazioni Teletext e della trasmissione normale
7. Indice Teletext
10. Memorizza Teletext
11. Pagina secondaria Teletext
13. Esci dallo schermo Teletext
15. P ⌃ : pagina successiva Teletext
    P ⌄ : pagina precedente Teletext
16. Selezione modalità Teletext (LIST/FLOF)
17. Mostra Teletext
22. Annulla Teletext
23. Selezione formato Teletext
3 9 20 21
    Selezione argomento Fastext

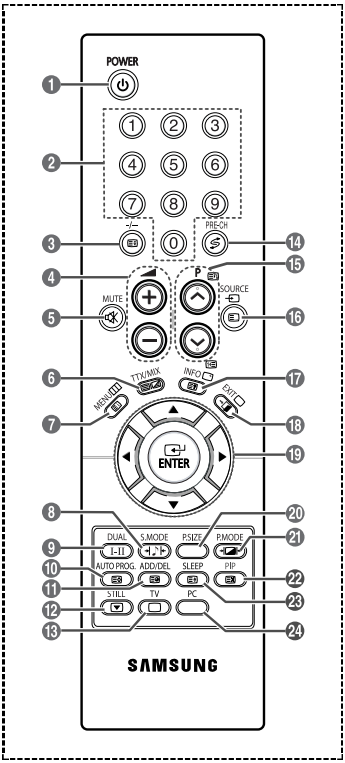

➢ Una illuminazione troppo intensa può avere conseguenze sulle prestazioni del telecomando.

Installazione delle batterie nel telecomando

Il cavo di alimentazione è collegato sul retro del televisore.

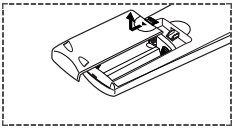

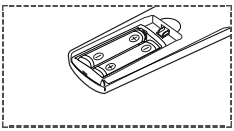

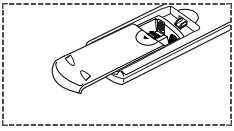

1 Far scorrere completamente il coperchio verso l'esterno.

2 Installare le due batterie AAA.
➢ Far corrispondere i poli "+" e "–" delle batterie con lo schema riportato all'interno del vano.

3 Riposizionare il coperchio.
➢ Se si prevede di non utilizzare il telecomando per un periodo di tempo prolungato, rimuovere le batterie e riporle in un luogo asciutto e fresco.
Il telecomando può essere usato fino a una distanza di 7 metri dal televisore.
(Considerando un uso tipico del televisore, le batterie durano circa un anno.)

➢ **Se il telecomando non funziona! Verificare i seguenti punti:**
1. Il televisore è acceso?
2. I poli - e + delle batterie sono invertiti?
3. Le batterie sono esauste?
4. Si è verificata una interruzione di corrente, o il cavo di alimentazione è scollegato?
5. E' presente una luce a fluorescenza speciale o un neon nelle vicinanze?

Accensione e spegnimento del televisore

Il cavo di alimentazione è collegato sul retro del televisore.

1 Inserire la spina in una presa appropriata.
➢ La tensione di corrente è indicata sul retro del televisore e la frequenza è 50 o 60Hz.

2 Premere il tasto ⏻ (Power) (On/Off) sul pannello anteriore del televisore o premere il tasto **POWER** sul telecomando per accendere l'apparecchio. All'accensione, l'ultimo canale che si stava guardando prima di spegnere il televisore verrà riselezionato automaticamente. Se non è ancora stato memorizzato alcun canale, non comparirà alcuna immagine chiara. Fare riferimento alle sezioni "Memorizzazione automatica dei canali" a pagina 9 o "Memorizzazione manuale dei canali" a pagina 10.
➢ Se il televisore viene acceso per la prima volta, alcune impostazioni di base vengono visualizzate automaticamente. Per informazioni, consultare "Funzioni Plug & Play" a pagina 8.

3 Per spegnere il televisore, premere il tasto ⏻ (Power) (On/Off) sul pannello anteriore del televisore.

Visualizzazione dei menu

1 Premere il tasto **MENU** (☐☐☐).
Viene visualizzato il menu principale.
Sulla sua sinistra sono presenti cinque icone: **`Inserisci`**, **`Immagine`**, **`Suono`**, **`Canale`** e **`Impostazione`**.

2 Per selezionare un'icona, premere il tasto ▲ o ▼.
Per accedere al sottomenu dell'icona, premere il tasto **ENTER** (↵).

3 Per spostarsi sulle voci nel menu, premere il tasto ▲ o ▼.
Per accedere a una voce nel menu, premere il tasto **ENTER** (↵).

4 Per modificare la voce selezionata, premere il tasto ▲/▼/◄/►.
Per ritornare al menu precedente, premere il tasto **MENU** (☐☐☐).

5 Per uscire dal menu, premere il tasto **EXIT**.

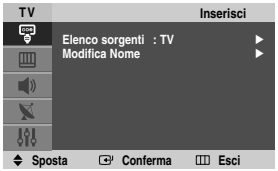

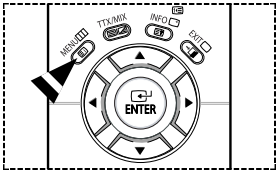

Fermo immagine corrente

Quando si guarda un programma in televisione, è possibile fermare l'immagine semplicemente premendo il tasto "**STILL**". Per tornare alla visualizzazione normale, premere nuovamente nuovo il tasto.

➢ Questa funzione verrà automaticamente disattivata dopo 5 minuti.

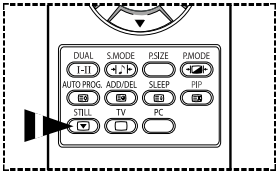

Funzioni Plug & Play

Se il televisore viene acceso per la prima volta, alcune opzioni di base vengono visualizzate automaticamente e in sequenza. Sono disponibili le seguenti impostazioni.

1 Se il televisore è in modalità standby, premere il tasto **POWER** (⏻) sul telecomando. Compare il messaggio che indica di avviare la funzione Plug & Play.

2 Dopo alcuni secondi verrà visualizzato automaticamente il menu **`Lingua`**.

3 Selezionare la lingua appropriata premendo il tasto ▲ o ▼.
Premere il tasto **ENTER** (↵). sullo schermo viene suggerito di verificare il collegamento all'antenna.

4 Assicurarsi che il cavo dell'antenna sia collegato in modo corretto al televisore.
Premere il tasto **ENTER** (↵). Viene visualizzato il menu **`Nazione`**.

5 Selezionare la nazione o l'area desiderata premendo il tasto ▲ o ▼.
Premere il tasto **ENTER** (↵). sullo schermo compare il menu di selezione dei canali.

6 Per iniziare la memorizzazione dei canali, premere il tasto **ENTER** (↵).
La ricerca termina automaticamente. Il televisore inizierà a memorizzare tutti i canali disponibili.
Per impostare l'orologio, premere il tasto **ENTER** (↵).

7 Per impostare l'ora e i minuti, premere il tasto ◄ o ►.
Per impostarli premere il tasto ▲ o ▼.
➢ È possibile impostare l'ora e i minuti premendo i tasti numerici del telecomando.

8 Premere il tasto **ENTER** (↵).
Viene visualizzato il messaggio "**`Buona visione`**"

Per reimpostare questa funzione...

1 Premere il tasto **MENU** (▥) per visualizzare il menu.

2 Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare **`Impostazione`**, quindi premere **ENTER** (↵).

3 Premere nuovamente il tasto **ENTER** (↵) per selezionare la funzione **`Plug & Play`**.
Compare il messaggio che indica di avviare la funzione Plug & Play.

Visualizzazione di una sorgente di segnale esterna

È possibile passare dalla visualizzazione di un segnale proveniente da un dispositivo collegato, come ad esempio un videoregistratore, DVD, Set-Top box, al televisore e viceversa (via etere o via cavo).

1 Premere il tasto **MENU** (☐☐☐) per visualizzare il menu.

2 Premere il tasto **ENTER** (↵) per selezionare **Elenco sorgenti**.

3 Premere nuovamente il tasto **ENTER** (↵).

4 Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare la sorgente del segnale, quindi premere il tasto **ENTER** (↵).

Sorgente del segnale disponibile: **TV**, **Est.1**, **Est.2**, **AV**, **S-Video**, **Comp.**, **PC**, **DVI**

5 Premere il tasto **EXIT** per uscire.

➢ E' possibile selezionare queste opzioni semplicemente premendo il tasto **SOURCE** sul telecomando.

Modifica dei nomi del dispositivo

È possibile assegnare un nome alla fonte esterna.

1 Premere il tasto **MENU** (☐☐☐) per visualizzare il menu.

2 Premere il tasto **ENTER** (↵).

3 Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare **Modifica Nome**, quindi premere il tasto **ENTER** (↵).

4 Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare la sorgente esterna, quindi premere il tasto **ENTER** (↵).

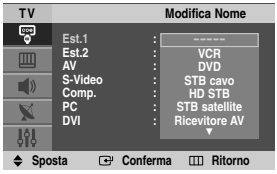

5 Selezionare il dispositivo desiderato premendo il tasto ▲ o ▼, quindi premere il tasto **ENTER** (↵).

Nomi dei dispositivi disponibili: **VCR**, **DVD**, **STB cavo**, **HD STB**, **STB satellite**, **Ricevitore AV**, **Ricevitore DVD**, **Giochi**, **Videocamera**, **DVD combo**, **DHR (Registratore DVD HDD)**, o **PC**.

6 Premere il tasto **EXIT** per uscire.

Memorizzazione automatica dei canali

È possibile effettuare la scansione delle gamme di frequenza disponibili (la disponibilità dipende dalla nazione). I numeri di programma assegnati automaticamente potrebbero non corrispondere ai numeri di programma effettivi o desiderati. Tuttavia, è possibile ordinare manualmente i numeri ed eliminare i canali indesiderati.

1 Premere il tasto **MENU** (☐☐☐) per visualizzare il menu.

2 Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare **Canale**, quindi premere il tasto **ENTER** (↵).

3 Premere nuovamente il tasto **ENTER** (↵). Vengono elencate le nazioni disponibili.

4 Selezionare la nazione premendo il tasto ▲ o ▼, quindi premere il tasto **ENTER** (↵).

5 Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare **Memorizzazione automatica**, quindi premere il tasto **ENTER** (↵).

6 Premere nuovamente il tasto **ENTER** (↵) per iniziare la ricerca. La ricerca termina automaticamente.

➢ Per interrompere la ricerca prima del termine, premere il tasto **MENU** (☐☐☐) o **ENTER** (↵).

Memorizzazione manuale dei canali

E' possibile memorizzare i canali televisivi, compreso quelli ricevuti via cavo.
Quando si memorizzano manualmente i canali, è possibile scegliere:

- Se memorizzare o meno ogni canale trovato.
- Il numero di programma di ogni canale memorizzato che si desidera identificare.

1. Premere il tasto **MENU** (☐☐☐) per visualizzare il menu.
2. Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare **Canale**, quindi premere il tasto **ENTER** (↵).
3. Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare **Memorizzazione manuale**, quindi premere il tasto **ENTER** (↵).
4. Selezionare l'opzione desiderata premendo il tasto ▲ o ▼, quindi premere il tasto **ENTER** (↵).
5. Una volta ottenuta l'impostazione desiderata, premere il tasto **ENTER** (↵).
6. Premere il tasto **EXIT** per uscire.

- **Programma** (Numero di programma da assegnare a un canale)
  - Premere il tasto ▲ o ▼ fino alla comparsa del numero corretto.
- **Sistema colore**: **AUTO/PAL/SECAM/NTSC 4.43**
  - Per selezionare lo standard colore desiderato premere il tasto ▲ o ▼.
- **Sistema audio**: **BG/DK/I/L**
  - Per selezionare lo standard audio desiderato premere il tasto ▲ o ▼.
- **Canale** (quando si conosce il numero del canale da memorizzare)
  - Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare **C** (canale via antenna) o **S** (canale via cavo).
  - Premere il tasto ►, quindi premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare il numero desiderato .
    - ➢ È anche possibile selezionare direttamente il numero del canale premendo i tasti numerici (0~9).
    - ➢ Se l'audio è anomalo o assente, riselezionare lo standard audio richiesto.
- **Ricerca** (Quando non si conosce il numero del canale)
  - Per iniziare la ricerca premere il tasto ▲ o ▼.
  - Il sintonizzatore effettua la scansione della gamma di frequenza fino a quando appare il primo canale o il canale selezionato.
- **Memorizza** (Quando si memorizza il canale e il numero di programma corrispondente)
  - Impostare **OK** premendo il tasto **ENTER** (↵).

☛ ***Modalità Canale***

- **P** (modalità Programma): Una volta completata la sintonizzazione, alle emittenti della propria area viene assegnato un numero da P00 a P99. In questa modalità, è possibile selezionare un canale digitando il numero corrispondente.
- **C** (modalità via antenna): È possibile selezionare un canale immettendo in questa modalità il numero assegnato a ciascuna emittente.
- **S** (modalità Canale via cavo): È possibile selezionare un canale immettendo in questa modalità il numero assegnato a ciascun1canale via cavo.

Esclusione dei canali non desiderati

E' possibile escludere i canali desiderati dalla funzione di ricerca.
Quando si effettua la scansione dei canali memorizzati, quelli eliminati non vengono visualizzati.
Vengono invece visualizzati tutti i canali non eliminati.

1 Premere il tasto **MENU** ( ) per visualizzare il menu.

2 Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare **Canale**, quindi premere il tasto **ENTER** ( ).

3 Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare **Agg./Canc.**, quindi premere il tasto **ENTER** ( ).
Il menu **Agg./Canc.** viene visualizzato con il canale corrente selezionato.

4 Premere il tasto **P** ∧ o **P** ∨ per cancellare o aggiungere un canale, quindi premere il tasto **ENTER** ( ).

5 Ripetere il passaggio **4** per ogni canale che si desidera cancellare o aggiungere.



6 Premere il tasto **EXIT** per uscire.

➢ E' possibile selezionare queste opzioni semplicemente premendo il tasto **ADD/DEL** sul telecomando.

Ordinamento dei canali memorizzati

Questa operazione consente di modificare i numeri di programma dei canali memorizzati. È spesso necessaria dopo la memorizzazione automatica dei canali.

1 Premere il tasto **MENU** ( ) per visualizzare il menu.

2 Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare **Canale**, quindi premere il tasto **ENTER** ( ).

3 Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare **Ordina**, quindi premere il tasto **ENTER** ( ).

4 Selezionare il canale che si desidera spostare premendo il tasto ▲ o ▼, quindi premere il tasto **ENTER** ( ).

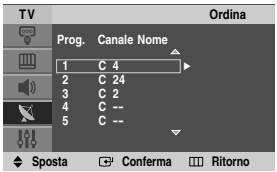

5 Selezionare il numero di programma sul quale il canale deve essere spostato premendo il tasto ▲ o ▼.
Premere il tasto **ENTER** ( ). Il canale viene spostato nella sua nuova posizione e tutti gli altri canali si spostano di conseguenza.

6 Ripetere i passaggi **4** e **5** fino ad aver spostato tutti i canali sulla numerazione desiderata.

7 Premere il tasto **EXIT** per uscire.

Denominazione dei canali

I nomi dei canali vengono assegnati automaticamente in base alle informazioni trasmesse. È possibile tuttavia assegnare nuovi nomi modificando quelli esistenti.

1 Premere il tasto **MENU** ( ) per visualizzare il menu.

2 Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare **Canale**, quindi premere il tasto **ENTER** ( ).

3 Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare **Nome**, quindi premere il tasto **ENTER** ( ).

4 Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare il canale al quale assegnare il nuovo nome, quindi premere il tasto **ENTER** ( ).

5 Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare una lettera (A~Z), un numero (0~9), o un simbolo. Spostarsi sulla lettera precedente o successiva premendo il tasto ◄ o ►, quindi premere il tasto **ENTER** ( ).

6 Ripetere i passaggi da **4** a **5** per ogni canale al quale si desidera assegnare un nuovo nome.

7 Premere il tasto **EXIT** per uscire.

Modifica dello standard dell'immagine

È possibile selezionare il tipo di immagine che più corrisponde alle proprie esigenze.

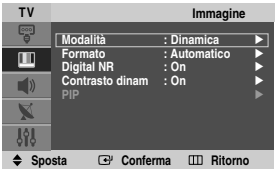

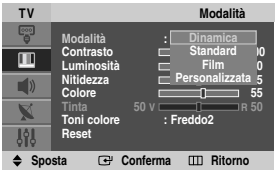

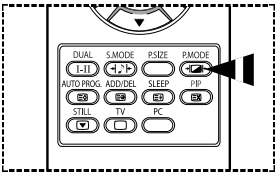

1 Premere il tasto **MENU** (☐☐☐) per visualizzare il menu.

2 Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare **Immagine**, quindi premere il tasto **ENTER** (↵).

3 Premere due volte il tasto **ENTER** (↵).

4 Selezionare la modalità desiderata premendo il tasto ▲ o ▼, quindi premere il tasto **ENTER** (↵).

Modalità disponibili: **Dinamica**, **Standard**, **Film**, **Personalizzata**

➢ I parametri di impostazione possono variare in base alla sorgente di ingresso. (Esempio: RF, Video, Comp., PC, o DVI.)

5 Premere il tasto **EXIT** per uscire.

➢ È possibile selezionare queste opzioni semplicemente premendo il tasto **P.MODE** del telecomando.

➢
- Scegliere Dinamica per guardare i programmi televisivi durante il giorno o quando la luce ambientale è molto intensa.
- Scegliere Standard per le impostazioni standard di fabbrica.
- Scegliere Film quando si guarda un film.
- Scegliere Personalizzata se si desidera regolare le impostazioni in base alle proprie preferenze.

Personalizzazione delle impostazioni dell'immagine

Il televisore ha diverse opzioni che consentono di controllare la qualità dell'immagine.

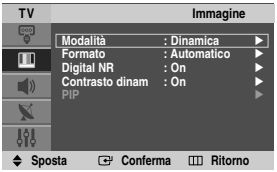

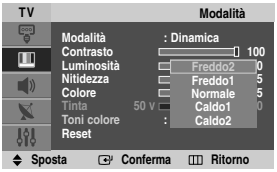

1 Premere il tasto **MENU** (☐☐☐) per visualizzare il menu.

2 Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare **Immagine**, quindi premere il tasto **ENTER** (↵).

3 Premere due volte il tasto **ENTER** (↵).

4 Selezionare la modalità desiderata premendo il tasto ▲ o ▼, quindi premere il tasto **ENTER** (↵).

Modalità disponibili: **Dinamica**, **Standard**, **Film**, **Personalizzata**

5 Selezionare l'opzione desiderata premendo il tasto ▲ o ▼, quindi premere il tasto **ENTER** (↵).

6 Una volta ottenuta l'impostazione desiderata, premere il tasto **ENTER** (↵).

7 Premere il tasto **EXIT** per uscire.

- **Contrasto** – **Luminosità** – **Nitidezza** – **Colore** – **Tinta** (solo NTSC)
  Premere il tasto ◄ o ► fino a raggiungere l'impostazione ottimale.
- **Toni colore**: **Freddo2/Freddo1/Normale/Caldo1/Caldo2**
- **Reset**: E' possibile ripristinare le impostazioni di visualizzazione dell'immagine preimpostate in fabbrica.
  ➢ La funzione Reset è impostata per ogni modalità immagine e tono colore.

Selezione delle dimensioni dell'immagine

È possibile selezionare le dimensioni dell'immagine che più corrispondono alle proprie esigenze.

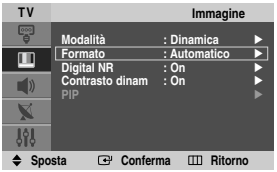

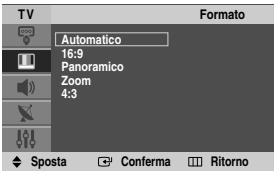

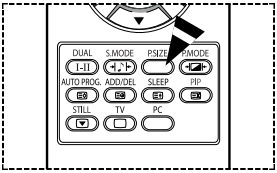

1 Premere il tasto **MENU** (☐☐☐) per visualizzare il menu.

2 Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare **Immagine**, quindi premere il tasto **ENTER** (↵).

3 Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare **Formato**, quindi premere il tasto **ENTER** (↵).

4 Selezionare l'opzione desiderata premendo il tasto ▲ o ▼, quindi premere il tasto **ENTER** (↵).

Opzioni disponibili: **Automatico**, **16:9**, **Panoramico**, **Zoom**, **4:3**

- **Automatico**: Espande e alza verticalmente l'immagine da **4:3** a **16:9**.
- **16:9**: Imposta l'immagine in modalità **16:9**.
- **Panoramico**: Imposta l'immagine per ottenere il rapporto larghezza/altezza del formato panoramico.
- **Zoom**: Ingrandisce verticalmente la dimensione dell'immagine sullo schermo.
- **4:3**: Imposta la visualizzazione alla normale modalità **4:3**.

5 Premere il tasto **EXIT** per uscire.

➢ È possibile modificare il formato dell'immagine premendo il tasto **P.SIZE** del telecomando.

➢ Se si modifica il formato immagine quando la funzione PIP è impostata su On, la funzione PIP si imposterà automaticamente su Off.

➢ A seconda del tipo di sorgente di ingresso, le opzioni relative al formato dell'immagine possono variare.

Posizionamento e ridimensionamento dello schermo tramite lo Zoom

- L'uso della funzione **Zoom** consente di posizionare lo schermo, ridimensionarlo verso l'alto e verso il basso e modificarne il formato utilizzando il tasto ▲ o ▼.
- Spostare lo schermo in alto o in basso utilizzando il tasto ▲ o ▼ dopo aver selezionato premendo il tasto ◄ o ►.
- Ridimensionare lo schermo in verticale utilizzando il tasto ▲ o ▼ dopo aver selezionato premendo il tasto ◄ o ►.

Digital NR / Contrasto dinamico

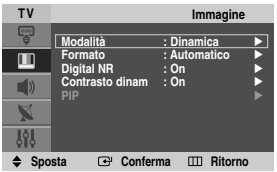

1 Premere il tasto **MENU** (☐☐☐) per visualizzare il menu.

2 Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare **Immagine**, quindi premere il tasto **ENTER** (↵).

3 Selezionare l'opzione desiderata premendo il tasto ▲ o ▼, quindi premere il tasto **ENTER** (↵).

Opzioni disponibili: **Digital NR**, **Contrasto dinam**

4 Una volta ottenuta l'impostazione desiderata, premere il tasto **ENTER** (↵).

5 Premere il tasto **EXIT** per uscire.

- **Digital NR**: **On/Off**
  Se il segnale ricevuto dal televisore è debole, è possibile attivare questa funzione per ridurre i disturbi statici e l'effetto "ghosting" sullo schermo.

- **Contrasto dinam**: **On/Off**
  Il contrasto dinamico rileva l'ingresso del segnale visivo e lo regola in modo da ottenere un contrasto ottimale.

Visualizzazione in modalità PIP (disponibile in modalità PC)

E' possibile visualizzare un'immagine secondaria all'interno dell'immagine principale del PC. In questo modo, è possibile guardare un programma TV o controllare l'ingresso video di tutti i dispositivi collegati guardando il PC.

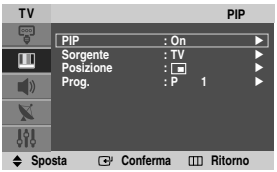

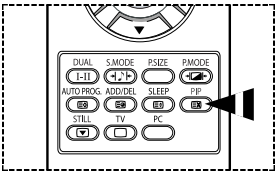

1. Premere il tasto **MENU** (☐☐) per visualizzare il menu.
2. Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare **Immagine**, quindi premere il tasto **ENTER** (↵).
3. Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare **PIP**, quindi premere il tasto **ENTER** (↵).
4. Selezionare l'opzione desiderata premendo il tasto ▲ o ▼, quindi premere il tasto **ENTER** (↵).

   Opzioni disponibili: **PIP(On/Off)**, **Sorgente**, **Posizione**, **Prog.**
5. Una volta ottenuta l'impostazione desiderata, quindi premere il tasto **ENTER** (↵).
6. Premere il tasto **EXIT** per uscire.

- **PIP**: **On/Off**
  E' possibile attivare o disattivare la funzione PIP.

  ➢ E' possibile selezionare queste opzioni semplicemente premendo il tasto **PIP** sul telecomando.
- **Sorgente**: **TV/Est.1/Est.2/AV/S-Video**
  Utilizzata per selezionare la sorgente dell'immagine secondaria.
- **Posizione**: ◪/ ◪/ ◪/ ◪
  Utilizzata per selezionare la posizione dell'immagine secondaria.
- **Prog.**
  E' possibile selezionare un canale per l'immagine secondaria solo quando **Sorgente** è impostato su **TV**.

Tabella delle impostazioni PIP X - Questa combinazione PIP non è disponibile.
O - Questa combinazione PIP è disponibile.

Principale \ Secondaria	TV	Est.1	Est.2	AV	S-Video	Comp.	DVI	PC
PC	O	O	O	O	O	X	X	X

➢ Quando l'immagine principale è impostata su PC, l'immagine secondaria supporta solo "TV", "Est.1", "Est.2", "AV" e "S-Video". In questo caso, l'immagine secondaria non supporta altre sorgenti di ingresso.

Funzioni audio

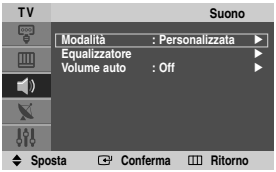

1 Premere il tasto **MENU** (☐☐) per visualizzare il menu.

2 Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare **Suono**, quindi premere il tasto **ENTER** (↵).

3 Selezionare l'opzione desiderata premendo il tasto ▲ o ▼, quindi premere il tasto **ENTER** (↵).

Opzioni disponibili: **Modalità**, **Equalizzatore**, **Volume auto**

4 Una volta ottenuta l'impostazione desiderata, premere il tasto **ENTER** (↵).

5 Premere il tasto **EXIT** per uscire.

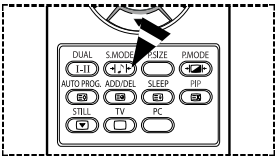

◆ **Modalità**: **Standard/Musica/Film/Dialoghi/Personalizzata**
È possibile selezionare il tipo di effetto audio da utilizzare mentre si guarda una trasmissione.

➢ È possibile selezionare queste opzioni semplicemente premendo il tasto **S.MODE** del telecomando.

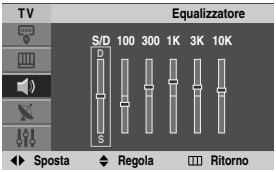

◆ **Equalizzatore**: **Balance(Bilanciamento)/100/300/1K/3K/10K**
Il televisore dispone di varie impostazioni che consentono di controllare la qualità dell'audio.

➢ Se si modificano queste impostazioni, la modalità audio passa automaticamente a **Personalizzata**.

◆ **Volume auto**: **On/Off**
Le condizioni del segnale variano a seconda dell'emittente, ma non è pratico regolare il volume ogni volta che si cambia canale. Questa funzione consente di regolare automaticamente il volume del canale desiderato diminuendo il livello dell'uscita audio quando il segnale di modulazione è alto oppure aumentando il livello dell'uscita audio quando il segnale di modulazione è basso.

Funzioni orario

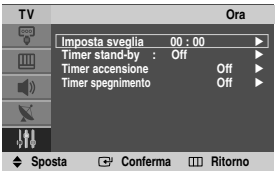

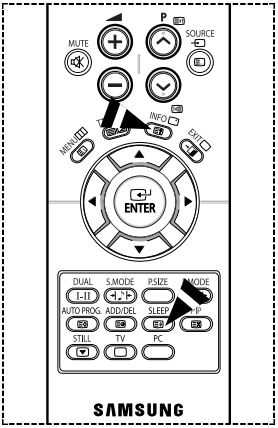

1 Premere il tasto **MENU** (☐☐) per visualizzare il menu.

2 Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare **Impostazione**, quindi premere il tasto **ENTER** (↵).

3 Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare **Ora**, quindi premere il tasto **ENTER** (↵).

4 Selezionare l'opzione desiderata premendo il tasto ▲ o ▼, quindi premere il tasto **ENTER** (↵).

Opzioni disponibili: **Imposta sveglia**, **Timer stand-by**, **Timer accensione**, **Timer spegnimento**

5 Una volta ottenuta l'impostazione desiderata, premere il tasto **ENTER** (↵).

6 Premere il tasto **EXIT** per uscire.

◆ **Imposta sveglia**

È possibile impostare l'orologio del televisore in modo che venga visualizzata l'ora corrente quando si preme il tasto **INFO** del telecomando. È necessario impostare l'ora anche per utilizzare il timer di accensione o spegnimento automatico.

– Premere il tasto ◄ o ► per selezionare **Ora** o **Minuto**. Per impostarli premere il tasto ▲ o ▼.

➢ È possibile impostare l'ora e i minuti anche premendo i tasti numerici del telecomando.

◆ **Timer stand-by**

È possibile selezionare un intervallo di tempo compreso tra 30 e 180 minuti per impostare il passaggio automatico del televisore in modalità standby.

– Selezionare l'intervallo preimpostato (**Off**, **30**, **60**, **90**, **120**, **150**, o **180**) di attivazione premendo il tasto ▲ o ▼.

➢ E' possibile impostare queste opzioni semplicemente premendo il tasto **SLEEP** sul telecomando. Se il timer stand-by non è stato ancora impostato, viene visualizzato l'indicatore **Off**. Se invece il timer è già impostato, viene visualizzato il tempo rimanente prima che il televisore passi in modalità standby.

◆ **Timer accensione / Timer spegnimento**

È possibile impostare i timer di accensione/spegnimento in modo che il televisore si accenda o spenga automaticamente all'ora selezionata.

☛ È prima necessario impostare l'orologio.

– **Timer accensione**: Selezionare **Ora**, **Minuto**, **Programma**, o **Volume** premendo il tasto ◄ o ►. Per impostarli premere il tasto ▲ o ▼. Per attivare **Timer accensione** con i valori impostati, selezionare **Impostazione** su **On** premendo il tasto ▲ o ▼.

➢ È possibile impostare l'ora e i minuti anche premendo i tasti numerici del telecomando.

– **Timer spegnimento**: Selezionare **Ora** o **Minuto** premendo il tasto ◄ o ►. Per attivare **Timer spegnimento** con i valori impostati, selezionare **Impostazione** su **On** premendo il tasto ▲ o ▼.

➢ È possibile impostare l'ora e i minuti anche premendo i tasti numerici del telecomando.

☛ **Spegnimento automatico**

Quando il televisore si accende attraverso il timer impostato su "On", si spegne automaticamente se per tre ore non viene premuto alcun tasto di controllo. Questa funzione è disponibile solo se il timer è "On" e impedisce l'eventuale surriscaldamento che può verificarsi se il televisore rimane acceso per un periodo di tempo troppo lungo (per esempio durante le vacanze).

Lingua / Pagina blu / Melodia / Dimostrazione

1. Premere il tasto **MENU** (☐☐) per visualizzare il menu.
2. Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare **Impostazione**, quindi premere il tasto **ENTER** (↵).
3. Selezionare l'opzione desiderata premendo il tasto ▲ o ▼, quindi premere il tasto **ENTER** (↵).

   Opzioni disponibili: **Lingua**, **Pagina blu**, **Melodia**, **Risp. energia**
4. Una volta ottenuta l'impostazione desiderata, premere il tasto **ENTER** (↵).
5. Premere il tasto **EXIT** per uscire.

- **Lingua**
  Varia in base al modello. Quando si utilizza il televisore per la prima volta, è necessario selezionare la lingua dei menu e degli indicatori.

- **Pagina blu**: **On/Off**
  Se il segnale non viene ricevuto o è molto debole, una schermata blu sostituisce automaticamente lo sfondo dell'immagine disturbata. Se si desidera continuare a visualizzare l'immagine di qualità scadente, è necessario impostare **Pagina blu** su **Off**.

- **Melodia**: **On/Off**
  È possibile impostare una melodia da riprodurre quando si accende o si spegne il televisore.

- **Risp. energia**: **Standard/Super risp.**
  Standard: funziona in modalità standard senza tenere conto della luminosità dell'ambiente.
  Super risp.: Avvia la massima modalità di risparmio energetico senza tenere conto della luminosità dell'ambiente.

Protezione bruciatura schermo

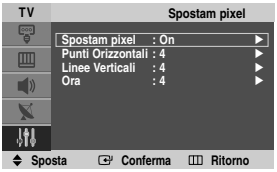

Per ridurre il rischio di incorrere nella bruciatura dello schermo, questa unità è equipaggiata con una tecnologia che previene questo fenomeno. Questa tecnologia permette di programmare lo spostamento delle immagini su e giù (linee verticali) e lateralmente (punti orizzontali). L'impostazione del tempo consente di programmare i minuti di intervallo tra uno spostamento e l'altro delle immagini.

1 Premere il tasto **MENU** (☐☐☐) per visualizzare il menu.

2 Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare **`Impostazione`**, quindi premere il tasto **ENTER** (↵).

3 Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare **`Sistema di protezione plasmi`**, quindi premere il tasto **ENTER** (↵).

4 Selezionare l'opzione desiderata premendo il tasto ▲ o ▼, quindi premere il tasto **ENTER** (↵).

Opzioni disponibili: **`Spostam pixel`**, **`Schermo Bianco`**, **`Segnale Test`**

5 Una volta ottenuta l'impostazione desiderata, premere il tasto **ENTER** (↵).

6 Premere il tasto **EXIT** per uscire.

◆ **`Spostam pixel`**: Utilizzando questa funzione, è possibile ridurre al minimo la formazione di immagini persistenti sullo schermo spostando i pixel sul PDP ogni minuto in direzione orizzontale o verticale.

– Impostare **`Spostam pixel`** su **`On`** premendo il tasto ▲ o ▼, quindi premere il tasto **ENTER** (↵).
– Selezionare l'opzione desiderata premendo il tasto ▲ o ▼, quindi premere il tasto **ENTER** (↵).

Opzioni disponibili: **`Punti Orizzontali`**, **`Linee Verticali`**, **`Ora`**

➢ Condizione ottimale per uno spostamento dei pixel;

`Punti Orizzontali`	**`4`**
`Linee Verticali`	**`4`**
`Ora (minuti)`	**`4`**

◆ **`Schermo Bianco`**: Questa funzione consente di rimuovere le immagini persistenti sullo schermo cambiando il colore dei pixel in bianco.
Usare questa funzione in presenza di immagini persistenti o simboli sullo schermo, specialmente quando è stata visualizzata per lungo tempo una immagine fissa.

◆ **`Segnale Test`**: Questa funzione consente di rimuovere le immagini persistenti sullo schermo spostando tutti i pixel sul PDP in base a una sequenza. Usare questa funzione in presenza di immagini persistenti o simboli sullo schermo, specialmente quando è stata visualizzata per lungo tempo una immagine fissa.

➢ Per rimuovere le immagini persistenti sullo schermo, utilizzare la funzione "**`Schermo Bianco`**" o "**`Segnale Test`**".
Sebbene entrambe le funzioni possano essere utilizzate con successo per rimuovere le immagini persistenti sullo schermo, "**`Segnale Test`**" è la più efficace.

➢ Per rimuovere completamente le immagini persistenti sullo schermo, la funzione di rimozione delle immagini persistenti deve essere eseguita per un periodo di tempo prolungato (circa 1 ora).
Qualora le immagini persistenti dovessero rimanere sullo schermo dopo aver eseguito la funzione di rimozione, ripeterla nuovamente.

➢ Premere un tasto qualsiasi sul telecomando per annullare questa funzione.

Impostazione del software del PC (solo Windows)

Di seguito sono riportate le impostazioni Windows (MS Windows XP) di visualizzazione per un computer tipico. Le schermate presenti sul PC potrebbero essere diverse, a causa di una versione diversa di Windows e del tipo di scheda video installata. Tuttavia, le stesse informazioni di base per l'impostazione sono valide in qualsiasi caso. (In caso contrario, contattare il produttore del computer o un concessionario Samsung.)

1 Fare clic con il tasto destro del mouse sul Desktop di Windows, quindi selezionare **Proprietà**.
Verrà visualizzato il menu **Proprietà - Schermo**.

2 Fare clic sulla scheda **Settings (Impostazioni)**, quindi impostare la modalità di visualizzazione facendo riferimento alla tabella delle modalità di visualizzazione. Non è necessario modificare le impostazioni dei colori.

3 Fare clic su **Advanced (Avanzato)**. Viene visualizzata una nuova finestra di dialogo delle impostazioni.

4 Fare clic sulla scheda **Monitor**, quindi impostare l'opzione **Screen refresh rate (Velocità di aggiornamento schermo)** facendo riferimento alla tabella delle modalità di visualizzazione. Impostare le frequenze verticale e orizzontale individualmente, nel caso in cui sia possibile farlo al posto di impostare l'opzione **Screen refresh rate (Velocità di aggiornamento schermo)**.

5 Fare clic su **OK** per chiudere la finestra, quindi fare clic su **OK** nella finestra **Display Properties (Proprietà - schermo)**. A questo punto il dispositivo si riavvierà automaticamente.

Modalità Connessioni (PC)

Sia la posizione che la dimensione della schermata variano a seconda del tipo di monitor PC e della sua risoluzione. La tabella riportata di seguito illustra tutte le modalità di visualizzazione supportate:

Segnale video	Punti x linee	Frequenza verticale (Hz)	Frequenza orizzontale (kHz)	Polarità verticale	Polarità orizzontale
Compatibile PC IBM / AT	640 x 350	70.086	31.469	P	N
	720 x 400	70.087	31.469	N	P
	640 x 480	59.940	31.469	N	N
		70.000	35.000	N/P	N/P
		72.809	37.861	N	N
		75.000	37.500	N	N
	800 x 600	56.250	35.156	N/P	N/P
		60.317	37.879	P	P
		70.000	43.750	N/P	N/P
		72.188	48.077	P	P
		75.000	46.875	P	P
	848 x 480	60.000	31.020	P	P
		74.769	37.684	P	N
	1024 x 768	60.004	48.363	N	N
		70.069	56.476	N	N
		72.000	57.672	N/P	N/P
		75.029	60.023	P	P

(N: Negativa / P: Positiva)

- La modalità interlacciata non è supportata.
- Se si seleziona un formato video non standard, il televisore potrebbe non funzionare correttamente.
- 480i/p, 576i/p, 720p, o 1080i non disponibili in modalità PC.

Impostazione del PC

➢ Impostare la modalità **PC** premendo il tasto **SOURCE** ( ).

1 Premere il tasto **MENU** ( ) per visualizzare il menu.

2 Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare **`Impostazione`**, quindi premere il tasto **ENTER** ( ).

3 Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare **`PC`**, quindi premere il tasto **ENTER** ( ).

4 Selezionare l'opzione desiderata premendo il tasto ▲ o ▼, quindi premere il tasto **ENTER** ( ).

Opzioni disponibili: **`Blocco immagine`**, **`Posizione`**, **`Reset immagine`**, **`Regolazione auto`**

5 Una volta ottenuta l'impostazione desiderata, premere il tasto **ENTER** ( ).

6 Premere il tasto **EXIT** per uscire.

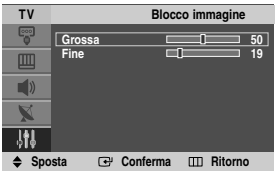

◆ **`Blocco immagine`**: **`Grossa/Fine`**
Lo scopo della regolazione della qualità dell'immagine è quello di eliminare o ridurre eventuali disturbi di visualizzazione.
Se non si riesce a eliminare il disturbo cambiando sintonizzazione, regolare la frequenza nel modo migliore possibile (grossa) ed eseguire nuovamente la sintonizzazione.
Una volta ridotto il disturbo, regolare l'immagine in modo che sia perfettamente centrata sullo schermo.

1 Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare **`Grossa`** o **`Fine`**, quindi premere il tasto **ENTER** ( ).

2 Premere il tasto ◄ o ► per regolare la qualità dell'immagine, qualora appaiano righe verticali o l'immagine risulti distorta.
Premere il tasto **ENTER** ( ).

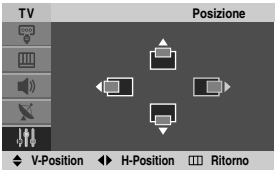

◆ **`Posizione`**:
Regolare la posizione dello schermo del PC per adattarlo come schermo TV.

1 Premere il tasto ▲ o ▼ per regolare l'opzione **V-Position**.

2 Premere il tasto ◄ o ► per regolare l'opzione **H-Position**, quindi premere il tasto **ENTER** ( ).



◆ **`Reset immagine`**:
E' possibile sostituire tutte le impostazioni dell'immagine ripristinando i valori di fabbrica.



◆ **`Regolazione auto`**:
L'Auto regolazione consente allo schermo del PC di adattarsi automaticamente al segnale video PC in ingresso.
I valori "fine", "grossa" e "posizione" vengono regolati automaticamente.

Funzione Teletext (in base al modello)

La maggior parte delle emittenti televisive fornisce informazioni scritte tramite il servizio Teletext. La pagina Indice del servizio Teletext spiega come utilizzare il servizio. Inoltre, è possibile selezionare varie opzioni tramite i tasti del telecomando.

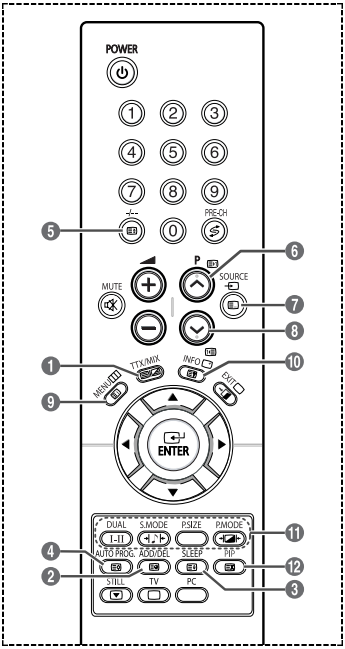

☛ Per ricevere correttamente le informazioni del servizio Teletext, è necessario che la ricezione del canale sia stabile. In caso contrario, le informazioni potrebbero apparire incomplete e alcune pagine potrebbero mancare del tutto.

❶ **(attiva teletext/mix)**

Premere questo tasto per attivare la modalità Teletext dopo avere selezionato un canale che fornisce questo tipo di servizio. Premere di nuovo il tasto per sovrapporre le informazioni del servizio Teletext alla trasmissione corrente.

❷ **(pagina secondaria)**
Visualizza la pagina secondaria disponibile.

❸ **(dimensioni)**
Premere questo tasto per raddoppiare le dimensioni delle lettere nella metà superiore dello schermo. Premere di nuovo il tasto per ingrandire le lettere nella metà inferiore dello schermo.
Per tornare alla modalità di visualizzazione normale, preme di nuovo il tasto.

❹ **(memorizza)**
Consente di memorizzare le pagine del servizio Teletext.

❺ **(mantieni)**
Consente di mantenere visualizzata una pagina, se quella pagina è collegata a più pagine secondarie che scorrono automaticamente.
Per scorrere le pagine, premere nuovamente il tasto.

❻ **(pagina su)**
Consente di visualizzare la pagina successiva.

❼ **(modalità)**
Premere questo tasto per selezionare la modalità Teletext (LIST/FLOF). Premendo questo tasto nella modalità LIST, si attiva la modalità di salvataggio dell'elenco. In questa modalità, è possibile salvare la pagina Teletext all'interno di un elenco utilizzando il tasto **(memorizza)**.

❽ **(pagina giù)**
Consente di visualizzare la pagina precedente.

❾ **(indice)**
Premere questo tasto in qualsiasi momento per visualizzare la pagina Indice.

❿ **(mostra)**
Consente di visualizzare il testo nascosto (risposte a quiz, ad esempio). Per tornare alla modalità di visualizzazione normale, preme di nuovo il tasto.

⓫ **Tasti colorati (rosso/verde/giallo/blu)**
Se l'emittente utilizza un sistema FASTEXT, i diversi argomenti presenti in una pagina sono indicati con colori diversi e possono essere selezionati premendo i tasti colorati corrispondenti. Premere il tasto il cui colore corrisponde a quello dell'argomento desiderato. Per visualizzare le altre informazioni presenti nella pagina, utilizzare lo stesso metodo.
Per visualizzare la pagina successiva o precedente, premere il tasto colorato corrispondente.

⓬ **(annulla)**
Utilizzato per visualizzare le stazioni trasmittenti quando si cerca una pagina.

➢ E' possibile cambiare le pagine teletext premendo i tasti numerici sul telecomando.

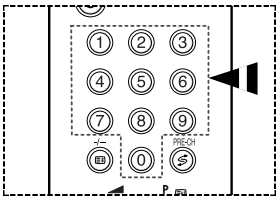

continua...

Funzione Teletext (in base al modello)

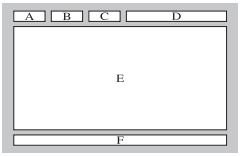

Le pagine teletext sono organizzate in base a sei categorie:

Parte	Sommario
A	Numero della pagina selezionata.
B	Identità del canale trasmittente.
C	Numero della pagina corrente o indicazioni sulla ricerca.
D	Data e ora.
E	Testo.
F	Informazioni sullo stato. Informazioni su FASTEXT.

➢ Le informazioni Teletext sono spesso suddivise in molte pagine visualizzate in sequenza a cui è possibile accedere:
- ◆ Immettendo il numero di pagina
- ◆ Selezionando un titolo in un elenco
- ◆ Selezionando un'intestazione colorata (sistema FASTEXT)

➢ Per uscire dalla visualizzazione Teletext, premere nuovamente il tasto **EXIT**.

Installazione dello schermo sul supporto a parete

➢ Fare riferimento alla guida di installazione corretta a seconda del modello di staffa per il montaggio a parete di cui si dispone.

Note di installazione

- ◆ Contattare un tecnico per eseguire l'installazione della staffa a parete.
- ◆ Samsung Electronics non è responsabile per danni al prodotto o lesioni personali qualora l'installazione sia stata eseguita direttamente dall'acquirente del prodotto.
- ◆ Questo prodotto è adatto all'installazione su pareti in cemento. Il prodotto può risultare instabile se installato su pareti in gesso o legno.

Componenti

- ◆ Utilizzare solo i componenti e gli accessori forniti insieme al prodotto.

Staffa a parete



1

Cardine



Sinistro: 1 Destro: 1

Accessori

Blocco in plastica : 4

Vite ⓐ : 11

Vite ⓑ : 4

Tassello di ancoraggio : 11

Regolazione dell'angolazione della staffa a parete

➢ Regolare l'angolazione della staffa a -2° prima di montarla a parete.

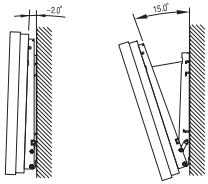

1 Fissare il prodotto alla staffa a parete.

2 Tenere il prodotto prendendolo al centro in alto e tirarlo in avanti (nella direzione indicata dalla freccia) per regolarne l'angolazione. (Vedere la figura a destra)

3 E' possibile regolare l'angolazione della staffa tra -2° e 15°.

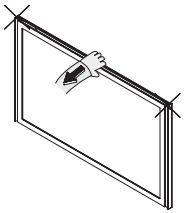

Per regolare l'angolatura, assicurarsi di inclinare il prodotto prendendolo dal centro in alto, e non dal lato sinistro o destro.

Risoluzione dei problemi

Prima di contattare il Servizio di assistenza Samsung, si consiglia di eseguire i seguenti semplici controlli.
Se non si riesce a risolvere il problema seguendo le istruzioni indicate di seguito, annotare il modello e il numero di serie del prodotto e contattare il proprio rivenditore.

Nessun audio o immagine

- Controllare che il cavo di alimentazione sia collegato alla presa di corrente.
- Controllare di avere premuto il tasto ⏻ (Power) (On/Off) sul pannello anteriore e il tasto **POWER** sul telecomando.
- Controllare le impostazioni relative al contrasto e alla luminosità dell'immagine.
- Controllare il volume.

Immagine normale ma audio assente

- Controllare il volume.
- Controllare se si è premuto il tasto **MUTE** del telecomando.

Nessuna immagine oppure immagine in bianco e nero

- Regolare le impostazioni del colore.
- Controllare se la selezione del sistema di trasmissione è corretta.

Interferenze di audio e immagine

- Provare a identificare l'apparecchiatura elettrica che causa le interferenze e spostarla più lontano.
- Collegare il televisore a un'altra presa di corrente.

Immagini offuscate o poco nitide, audio distorto

- Controllare la direzione, la posizione e i collegamenti dell'antenna.
  Questo problema si verifica spesso quando si utilizza un'antenna interna.

Telecomando non funzionante

- Sostituire le batterie del telecomando.
- Pulire il bordo superiore del telecomando (finestra di trasmissione).
- Controllare che i terminali "+" e "–" delle batterie siano inseriti correttamente.
- Controllare che le batterie non siano scariche.

– SERVIZIO DI ASSISTENZA

– Non esitate a contattare il rivenditore o il personale di assistenza se si verifica un cambiamento nelle prestazioni del prodotto, che potrebbe indicare la presenza di un guasto.

SAMSUNG ELECTRONICS

Corretto smaltimento del prodotto
(rifiuti elettrici ed elettronici)
(Applicabile in i paesi dell'Unione Europea e in quelli con sistema di raccolta differenziata)

Il marchio riportato sul prodotto o sulla sua documentazione indica che il prodotto non deve essere smaltito con altri rifiuti domestici al termine del ciclo di vita. Per evitare eventuali danni all'ambiente o alla salute causati dall'inopportuno smaltimento dei rifiuti, si invita l'utente a separare questo prodotto da altri tipi di rifiuti e di riciclarlo in maniera responsabile per favorire il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali.
Gli utenti domestici sono invitati a contattare il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto o l'ufficio locale preposto per tutte le informazioni relative alla raccolta differenziata e al riciclaggio per questo tipo di prodotto.
Gli utenti aziendali sono invitati a contattare il proprio fornitore e verificare i termini e le condizioni del contratto di acquisto. Questo prodotto non deve essere smaltito unitamente ad altri rifiuti commerciali.